Manual de Instrucciones

Refrigeradores
DF42 | DW42X

Electrolux

Gracias por escoger Electrolux!

En este manual encontrará todas las informaciones necesarias para su seguridad y uso adecuado de su refrigerador. Lea el documento entero antes de instalar y usar el electrodoméstico y guarde esta guía para futuras consultas.

La etiqueta de identificación donde constan informaciones importantes, como: código, modelo y fabricante, entre otras, será utilizada por el Servicio Técnico caso su refrigerador necesite reparos. Por eso, no la retire del local donde está pegada.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable y, para descartarla, debe separar plástico, papel y cartón. Eso ayudará en la colecta selectiva de la basura.
Como contribución a la preservación del medio ambiente, este producto utiliza gases tanto para espuma cuanto para el sistema de refrigeración de acuerdo con el protocolo de Montreal.
Este producto no debe ser tratad como basura doméstica. Al contrario, se debe enviar a un punto de colecta aplicable para reciclaje de equipamientos eléctricos y electrónicos.

Índice:

Consejos ambientales	2	Características de operación del producto	13
Seguridad	3	Ajuste de temperatura	14
Presentación del producto	4	Limpieza y manutención	15
Principales Orientaciones	6	Sugerencias y consejos	19
Principales Componentes	7	Fallas y soluciones	21
Instalación	10	Especificaciones técnicas	23
Instalación eléctrica	11		
Como usar	12		

Seguridad

Para niños

Mantenga al material del embalaje en el refrigerador fuera del alcance de los niños. No permita que su electrodoméstico sea manoseado por niños, hasta cuando está apagado.
Caso su refrigerador contenga algún paquete de gel de sílice o arcilla Desipak® en su interior, bótelo y no permita que niños brinquen con él.

Este aparato no se destina a la utilización por personal (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad.
Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurar que no están jugando con el aparato.

Para usuarios e instaladores

Apague el refrigerador de la salida de energía cada vez que haga limpieza o manutención.
Para apagarlo, no hale el cable eléctrico; utilice el enchufe.
No prenda, tuerza o amarre el cable eléctrico. Caso le ocurran daños, llame al Servicio Técnico.
No almacene medicamentos, productos tóxicos o químicos dentro del refrigerador ya que pueden contaminar los alimentos.
No se apoye sobre las puertas, pues las bisagras pueden desregularse y desalinear la puerta perjudicando el sellado del refrigerador y comprometiendo su desempeño.

Atención!

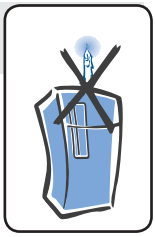

Nunca deje velas o incienso prendidos sobre el refrigerador ya que pueden provocar incendios.

Productos en aerosol bajo alta presión, identificados por la palabra inflamable o por el símbolo de una pequeña llama, no se pueden almacenar en ningún refrigerador o congelador ya que pueden provocar explosiones.

Evite tocar las paredes del compartimiento congelador con las manos húmedas o mojadas ya que la baja temperatura puede causar lesiones en la piel.

No coloque recipientes con temperaturas arriba de 80°C sobre su refrigerador para no dañar la parte superior.

Presentación del producto

1. “Ice Twister” - moldes de hielo e compartimiento para almacenar hielo
2. Control de circulación de aire congelador/refrigerador
3. Anaquel de la puerta del congelador (2 unidades)
4. Compartimiento de congelamiento rápido
5. Lámpara del compartimiento refrigerador
6. Selector de temperatura del refrigerador (panel táctil)
7. Anaquel de vidrio removible
8. Anaquel grande de vidrio removible (2 unidades)
9. Gaveta extra-frío
10. Bandeja de la gaveta de vegetales, verduras y frutas
11. Gaveta de vegetales, verduras y frutas
12. Delantal
13. Porta huevos (acondiciona 12 huevos)
14. Reservatorio de agua (apenas en el modelo DW42X)
15. Anaquel pequeño del reservatorio de agua (apenas en el modelo DW42X)
16. Anaquel medio (2 unidades en el modelo DF42 y 1 unidad en el modelo DW42X)
17. Anaquel grande con traba para ubicar botellas
18. Acabamiento del anaquel (1 pieza por cada anaquel)
19. Anaquel multiuso deslizante (apenas en el modelo DF42)
20. Barra de aluminio removible (apenas en el modelo DF42)
21. Cesta Porta-condimentos
22. Actuador del dispensador de agua (apenas en el modelo DW42X)
23. Tapa del colector de gotas de agua (apenas en el modelo DW42X)
24. Reservatorio del colector de gotas de agua (apenas en el modelo DW42X)
25. Traba Botellas
26. Puertas no reversibles
27. Condensador
28. Compresor (motor)
29. Colector de vaporización
30. Dispensador de lata
31. Manija
32. Pies niveladores
33. Traba de barra de aluminio (2 unidades en el modelo DF42)

Modelo DW42X

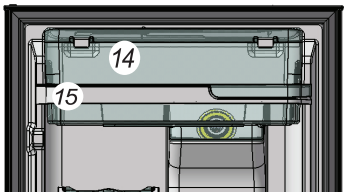

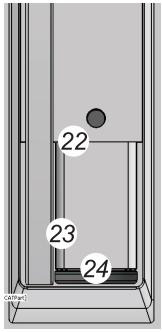

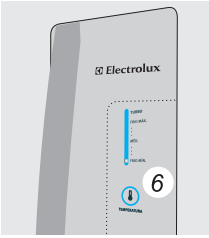

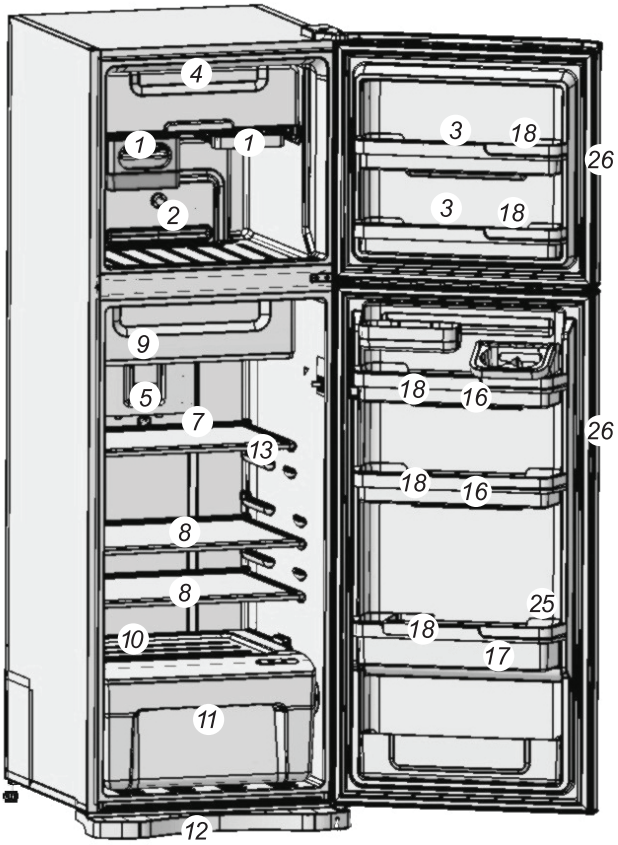

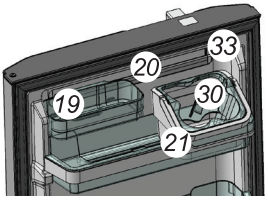

Modelo DF42

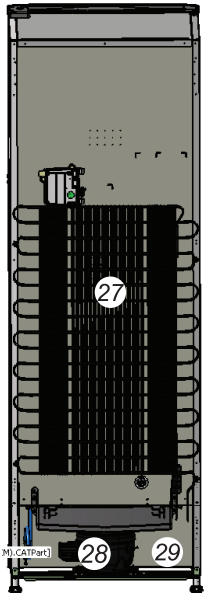

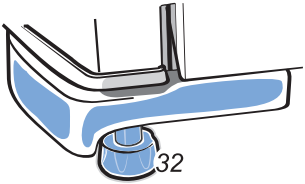

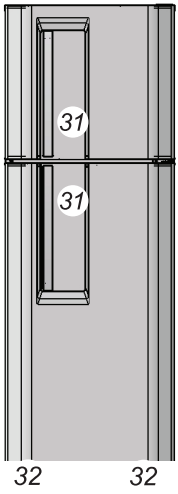

Foto meramente ilustrativa

Principales orientaciones

Panel de Control

Responsable por la regulación de la temperatura de operación del refrigerador.

Mantenerlo en la temperatura mínima no economiza energía eléctrica y puede dañar su refrigerador.

Sepa más sobre regulación de temperatura en el capítulo **Como usar.**

Atención

Las diferencias de temperatura entre el refrigerador y el ambiente externo pueden causar ruidos durante el funcionamiento. Ellos son normales y no interfieren en el desempeño del refrigerador.
Sepa más sobre ruidos en el capítulo Características de operación.

Control de la Temperatura

Cantidad de Alimentos	Temperatura Ambiente	Ajuste del Control
Mucha	Superior a 23°C	Frío Max.
Media	Inferior a 23°C Superior a 23°C	Frío Med.
Poca	Inferior a 23°C	Frío Min.

Principales componentes

Parte Interna

"Ice Twister" (1)

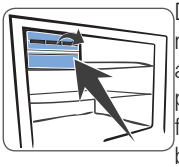

Después de sacarlo del local, rellene el "Ice Twister" con agua potable y tenga cuidado para no llenar demasiado las formas de hielo. Póngalo sobre el recipiente para hielo. Después de algunas horas, el agua congelará. Gire la palanca en el sentido de las agujas del reloj hasta que los cubos se suelten y caigan en el recipiente de hielo.

Compartimiento de Congelamiento Rápido (4)

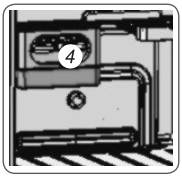

Este compartimiento posibilita el congelamiento más rápido de los alimentos debido a la existencia de una tapa basculante que retiene el aire frío.

Cesta Porta-condimentos (21)

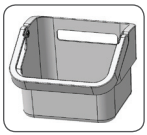

La cesta porta-condimentos puede ser usada en la puerta del refrigerador (dentro del anaquel medio) o en el interior del refrigerador. Su función es acondicionar condimentos u otros recipientes pequeños. Puede ser retirada del refrigerador y llevada a la mesa para su mayor comodidad.

Porta huevos (13)

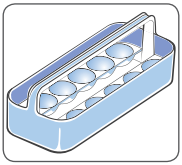

El porta huevos posee la capacidad para acondicionar 12 huevos. Puede ser usado dentro de los anaqueles de la puerta o en el interior del refrigerador. Para su comodidad, el porta huevos también puede ser llevado a la mesa, facilitando la preparación de sus recetas.

Gaveta Extra-Fria

Este compartimiento sirve para conservar algunos alimentos que necesitan menores temperaturas de conservación (próxima a 0°C) sin necesidad de congelamiento. Ejemplo: alimentos que deben ser consumidos o cocidos en poco tiempo, como: carnes, pescados, postres y similares.

Gaveta de Vegetales, Verduras y Frutas (11)

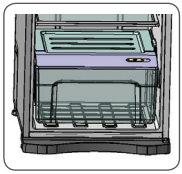

Mantiene la humedad y el frescor de los vegetales, pues el aire frío no está en contacto directo con los mismos evitando, de esta forma, que las hojas y vegetales se resequen/quemen.

Control de humedad

Para la mejor conservación de los alimentos existe el control de humedad en las gavetas de frutas/verduras que regula el pasaje de aire. Al almacenar verduras, se recomienda la reducción de la abertura del pasaje de aire para evitar la deshidratación de los alimentos. Al almacenar frutas, se recomienda aumentar el pasaje del aire. Al almacenar tanto frutas como vegetales, regule el Control de Humedad para una posición intermediaria.

Anaquel Multiuso Deslizante (19)



Este anaquel sirve para almacenar condimentos y embalajes pequeños de acuerdo con su necesidad.

Anaquel Medio de la Puerta (16)



Los anaqueles medios de la puerta del refrigerador fueron desarrollados para acondicionar lacticinios, jugos o recipientes de acuerdo con su necesidad. Ver forma de retirarlo en el ítem 5.6 de este manual.

Anaquel Pequeño del Reservatorio de Agua (15) (Apenas en el modelo DW42X)

El anaquel pequeño del reservatorio de agua fue desarrollado para acondicionar recipientes pequeños conforme su necesidad.

Anaquel Grande de la Puerta con Traba Botellas (17)

El anaquel grande fue desarrollado para acondicionar hasta 3 botellas de 3 L u otro de menor capacidad. La forma de montaje y desmontaje es la misma del anaquel medio de la puerta (ver ítem 5.6 de este manual).

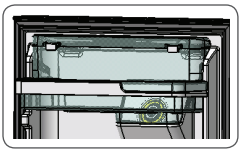

El traba botellas posee la función de evitar que las botellas queden sueltas en el anaquel y también acondicionar embalajes en su interior. Para utilizarlo basta encajarlo en el anaquel y deslizarlo para la derecha o izquierda de acuerdo con la figura.

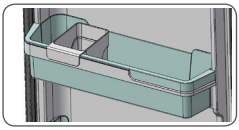

Puertas (26)

Este producto no permite reversión de puertas.

Sistema "Flujo de Aire" (Top-Flow)

- Congelador:

Este sistema tiene la función de distribuir el aire frío para congelar los alimentos en el compartimiento del congelador.

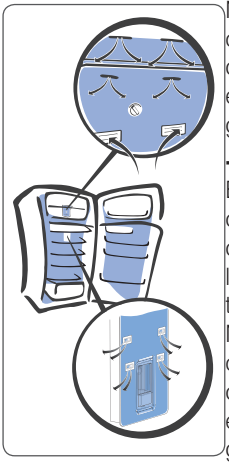

No coloque alimentos u objetos que tapen las salidas de aire para no comprometer el desempeño de su congelador.

- Refrigerador:

Este sistema tiene la función de distribuir el aire refrigerador para el resfriamiento de los alimentos en el compartimiento refrigerador.

No coloque alimentos u objetos en frente a las salidas de aire para no comprometer el desempeño de su refrigerador.

Anaquel Retráctil Congelador

El anaquel retráctil congelador puede ser utilizada en 3 posiciones diferentes, A, B o C (para utilizar el anaquel retráctil en la posición C, es necesario retirar el "Ice Twister").

Para montar al anaquel retráctil, siga conforme Fig. 1.





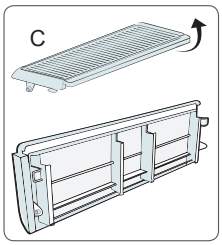

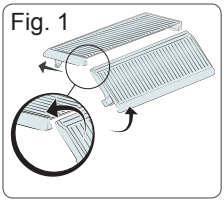

Reservatorio de Agua (14) (Apenas modelo DW42X)

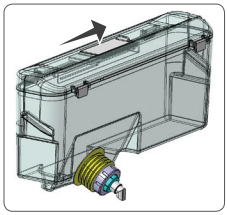

Antes de utilizar el reservatorio de agua, lávelo con agua y jabón neutro para eliminar eventuales residuos. Solo utiliza agua potable. El uso de cualquier otro tipo de bebida podrá dejar residuos, gusto u olor en el reservatorio y el grifo.

No coloque agua con temperatura mayor que la temperatura ambiente.

El reservatorio para agua solo se debe abastecer cuanto esté encajado en su posición en la puerta.

Espere que el agua se resfríe por aproximadamente 12 horas.

Es posible escuchar algunos ruidos causados por la entrada de aire cuando el agua sale del reservatorio.

Caso el agua no fluya bien, apriete el botón de accionamiento una vez más. Permanezca con el vaso debajo del grifo por algunos instales para asegurar que todo el agua se colecte por el vaso.

No utilice bebidas gasificadas, tales como refrigerantes. La bebida puede huir debido a la presión del gas. Abra la tapa de abastecimiento del reservatorio dislocándola en el sentido de la flecha y llénelo con agua potable. No ultrapase el límite máximo para evitar fugas.

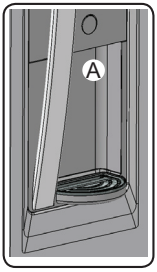

Para retirarlo, primeramente es necesario remover el anaquel pequeño del reservatorio de agua conforme el procedimiento descrito en la página 10.

Para servir, coloque el caso junto a la salida de agua localizada en la parte externa de la puerta del refrigerador y accione el botón (A) localizado arriba.

Instalación

1 – Retire la base del embalaje

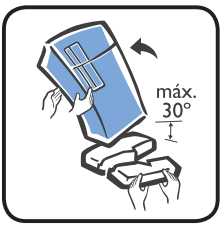

Se necesitan dos personas para retirar la base del embalaje.

Incline cuidadosamente al refrigerador para uno de los lados y rompe ese lado de la parra para removerla.

Nuevamente, incline el refrigerador para el otro lado y retire el restante de la base.

Retire todas las espumas y cintas adhesivas de los anaqueles y/o gavetas.

2 – Elija el local de instalación

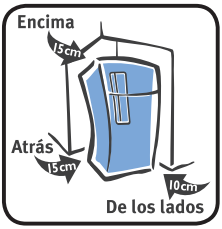

Respete las distancias mínimas entre el refrigerador y las paredes:
Encima: 15 cm / de los lados: 10 cm / atrás: 15 cm.
No instale el refrigerador al aire libre o bajo incidencia directa de rayos solares.
Evite la proximidad del refrigerador con productos químicos o fuentes de calor (estufas, hornos, etc.) y locales con frecuente manoseo de agua (lavadero, fregadero).

3 – Nivele al refrigerador

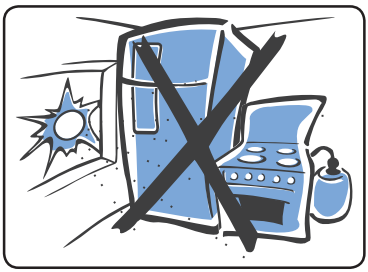

Cierre las puertas del refrigerador.

Gire los pies nivelados hasta que todos estén firmemente apoyador en el piso. Caso sea necesario, incline al refrigerador cuidadosamente durante la nivelación.

Evite que el refrigerador quede inclinado para uno de los lados o para al frente. La única inclinación permitida es para atrás, para facilitar el cierre de las puertas.

Cada vez que mueva al refrigerador será necesario repetir el proceso de nivelación. La nivelación es importante ya que evita movimientos de balanceo, vibración y problemas con su refrigerador.

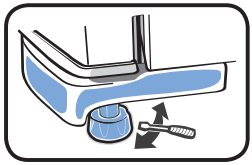

No utilice pies diferentes a los originales.

Instalação Elétrica

Antes de enchufar su refrigerador, verifique si la tensión (voltaje) del enchufe donde será enchufado es igual a la indicada en la etiqueta localizada próxima al enchufe (en el cabo de alimentación eléctrico) o en la etiqueta de identificación del Refrigerador.

Enchufe su refrigerador a un enchufe exclusivo, no utilice extensiones o conectores tipo T (benjamín). Ese tipo de enchufe puede provocar sobrecarga en la red eléctrica, así perjudicando el funcionamiento de su refrigerador y resultando en accidentes.

Tome cuidado para que el refrigerador no quede apoyado sobre el cable eléctrico.

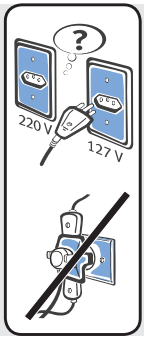

Los cables del enchufe donde será el refrigerador será enchufado deben de ser de cobre y tener una sección mínima de 2.5mm2.
Para su seguridad, solicite que un electricista de confianza verifique la condición de la red eléctrica del local de instalación del Refrigerador.
Verifique si la variación máxima admisible de la tensión en el local de instalación está conforme la tabla abajo. Caso la tensión en el local de instalación esté fuera de estos límites, adapte un regulador de tensión (estabilizador) no inferior a 1500VA.

Variación Admisible de Tensión

Tensión (V) Refrigerador	***Mínima (V)***	***Máxima (V)***
127	116	133
220	201	231

Cable a Tierra

Para su seguridad, el cable a tierra (cable verde o amarillo y verde), localizado en la parte trasera del refrigerador se debe conectar un cable a tierra eficiente y no puede ser conectado directamente a la red eléctrica o a las tuberías de agua, gas, electricidad, teléfono, pararrayos, etc., evitando posibles descargas eléctricas.
Solicite que un electricista de confianza instale el cable a tierra adecuadamente.
Si su producto está equipado con enchufe de 3 pinos, no poseerá cable a tierra (verde y amarillo). El pino de aterramiento del cable de alimentación no se puede cortar.

Como usar

1 – Como conectar y desconectar su refrigerador

Para conectar el refrigerador basta conectar el enchufe al tomacorriente y regular la temperatura deseada por el selector de temperatura.

Para desconectar el refrigerador, desconecte al enchufe del tomacorriente.

Utilice este procedimiento siempre que exista la necesidad de dejar al refrigerador desconectado por tiempo prolongado (por ejemplo: viajes largos).

2 – Cargas y abastecer

Estas instrucciones deben ser seguidas antes del primer abastecimiento o después de su limpieza:

1. Para mejor acondicionamiento de los recipientes en los compartimientos congelador y refrigerador, todos los anaqueles pueden ser removidas y la tapa de compartimiento de congelamiento rápido (4) del congelador puede ser retirada.

2. Conectar el enchufe de su refrigerador en el tomacorriente y regular al selector de temperatura en la posición FRÍO MÁXIMO.

3. Deje funcionando por dos horas antes de almacenar cualquier alimento en su interior para estabilizar la temperatura dentro del refrigerador.

4. Iniciar la carga de los anaqueles, dejando a la puerta por último. Es importante respetar los límites máximos de carga indicados en la siguiente figura.

5. Caso los alimentos que deben ser almacenados no estén refrigerados, haga la carga de forma gradual con intervalos de 1 hora.

6. Después de efectuar la carga, regule el selector de temperatura para la posición más adecuada, siguiente las informaciones del ítem “Regular la temperatura”.

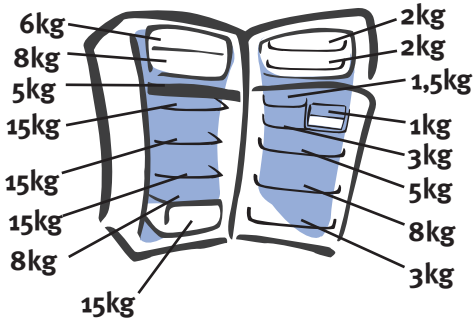

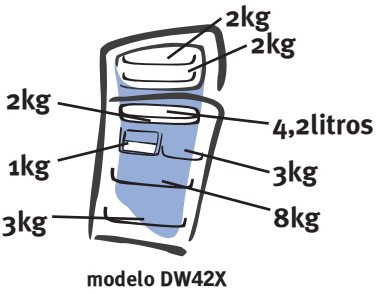

modelo DW42X

3 – Capacidad de Congelamiento

Este refrigerador tiene capacidad para congelar hasta 7.0 kg de alimentos a cada 24 horas. El interior del compartimiento congelador mantiene a los alimentos en temperaturas debajo de -18ºC. ***

Características de operación del producto

Sistema de control de circulación del aire

El control de circulación del aire altera la temperatura del compartimiento congelador y refrigerador, conforme la tabla abajo:

Control de Circulación del Aire	
Opciones de Uso	***Ajuste Control***
Congelamiento más rápido de los alimentos en el compartimiento congelador.	FREEZER MÁX.
Resfriamiento más rápido de los alimentos en el compartimiento refrigerador.	REFRIG. MÁX.

En el uso diario del producto, el control de circulación del aire puede ser utilizado en la "posición normal".

Regular la temperatura

La posición del termostato (selector de temperatura) y su regulación son específicas para los refrigeradores DF42 y DW42X no debiendo ser comparadas con la graduación de los controles de refrigeradores de otras marcas o módulos.

Cuando ajustar la temperatura del refrigerador, debe tomar en cuenta los siguientes factores:

1. La cantidad de alimentos a ser almacenada.

2. La temperatura del ambiente en el cual el refrigerador está instalado.

Caso exista la necesidad de ajustar la temperatura del refrigerador, haga pequeños cambios en la graduación.

Evite utilizar la graduación máxima, pes en este punto, en días fríos, podrá acarrear el congelamiento de alimentos en el refrigerador y consumo excesivo de energía.

Utilizar la graduación mínima no economizará energía y podrá perjudicar el funcionamiento del Refrigerador.

La temperatura interna del Refrigerador depende de la temperatura ambiente, del número de veces que las puertas son abiertas y de la reposición de alimentos en su interior.

Control de Temperatura del Refrigerador		
Cantidad de Alimentos	***Temperatura Ambiente***	***Ajuste Control***
Mucha	Más de 23ºC	Frio Máximo
	Menos de 23ºC	Medio
Media		Medio
Poca	Más de 23ºC	Medio
	Menos de 23ºC	Frío Mínimo

⚠ ATENCIÓN

Si la función TURBO es seleccionada, la función "AJUSTE DE TEMPERATURA" no podrá ser alterada.

Panel de Control

TECLA TEMPERATURA:

A través de esta tecla es posible seleccionar el AJUSTE DE TEMPERATURA del compartimento congelador y también la función TURBO.

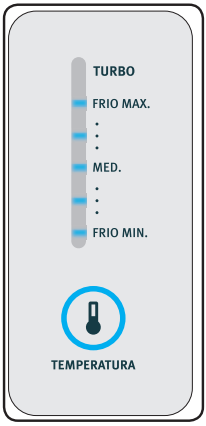

AJUSTE DE TEMPERATURA

El ajuste es hecho tocando la tecla. Cada toque hará con que los indicadores de temperatura sean incrementados hasta atingir la posición máxima, conforme la figura abajo.

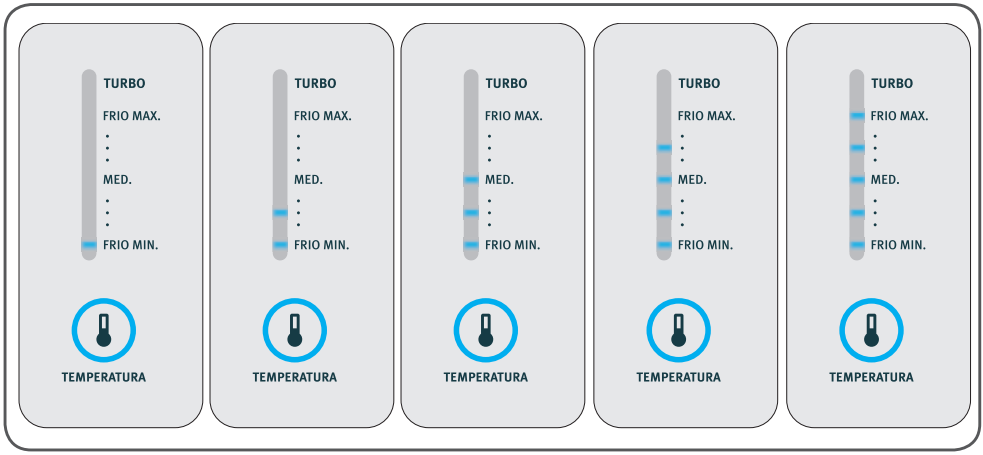

Nota: Cuando el refrigerador sea energizado, el control siempre indicará la posición MEDIA (ajuste de fábrica).

Función TURBO

Permite el resfriamiento o congelamiento más rápido de los alimentos. El tiempo de operación de esta función es de 3h. Para seleccionar la función, basta tocar la techa TEMPERATURA durante 1 segundo. Todos los indicadores de temperaturas permanecerán prendidos. Caso desee interrumpir esta función, basta tocar la tecla TEMPERATURA nuevamente por 1 segundo.
Al salir de la función, el panel retorna al ajuste de temperatura inicial, antes de la selección de la función TURBO.

Limpieza y manutención

Antes de efectuar cualquier operación de manutención, incluyendo las descritas en este manual, desconecte el refrigerador de la energía eléctrica retirando el enchufa del tomacorriente.

Nunca limpie su refrigerador con líquidos inflamables, como: alcohol, querosén, gasolina, tinner, varsol, solventes o otros productos químicos abrasivos, como: detergentes, ácidos o vinagres para no dañar la protección del barniz.

Después de la limpieza, recoloque los accesorios proporcionados con el refrigerador (formas, anaqueles, etc.) en sus debidos lugares dentro del refrigerador.

Caso algún alimento sea derramado en el interior del refrigerador, limpie inmediatamente. La mayoría de esos alimentos pueden dañar, manchar o dejar con olor desagradable a las superficies internas del refrigerador caso permanezcan en contacto por mucho tiempo.

No vierta agua directamente dentro o fuera del refrigerador.

Limpieza de la parte interna

Antes de comenzar a limpiar el refrigerador, recuérdese de que objetos húmedos pueden adherirse fácilmente a superficies extremamente frías, como, por ejemplo, la superficie interna del congelador. No toque las superficies frías con las manos, paños o esponjas húmedas.

Para limpiar las partes internas del refrigerador, solo use un paño humedecido en una solución de agua y bicarbonato de sodio (disuelva una cuchara de bicarbonato par 1 litro de agua).

Nunca utilice espátulas metálicas, objetos puntiagudos, cepillos, productos abrasivos o alcalinos para limpiar las superficies plásticas en el interior de su refrigerador.

Limpieza de la parte externa

Para limpiar fácilmente la parte externa de su refrigerador, utilice un paño humedecido en solución de agua tibia con jabón neutro y después séquelo cuidadosamente.

A cada seis meses, efectúe la limpieza del condensador en la parte trasera del refrigerador utilizando un aspirador de polvo o un plumero. El polvo acumulado impide el funcionamiento correcto del condensador, afectando el buen desempeño del refrigerador y acarreando un mayor consumo de energía.

Limpieza de las juntas de goma de las puertas

Limpie las juntas de goma cuidadosamente con un paño aterciopelado y húmedo. Las gomas son removibles. Después de la limpieza, séquelas tomando cuidado para no dañarlas.

Colector de agua

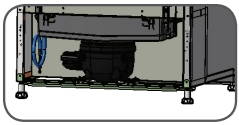

Su refrigerador posee un colector de agua localizado en la parte trasera próximo al compresor (motor). La función del colector es almacenar agua del deshielo automático que evapora a través del calor generado en aquella región.

No es necesario limpiar el colector para el funcionamiento del refrigerador. Caso quiera efectuar la limpieza, desconecte al refrigerador de la energía eléctrica retirando el enchufe del tomacorriente y utilice un paño húmedo.

⚠ ATENCIÓN

No remueva al colector para limpieza y no aleje los tubos localizados dentro de este colector.

Limpieza del Reservatorio para Agua (solo para el modelo DW42X)

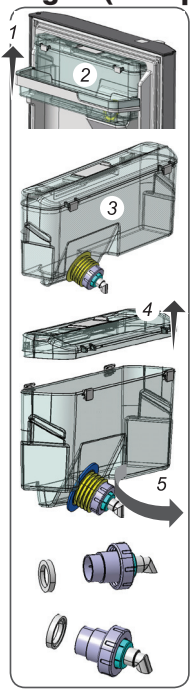

1. Retirar toda el agua del reservatorio.
2. Retire el anaquel pequeño del reservatorio de agua, levantándolo y halándolo para arriba conforme el dibujo (1), en seguida, repita el procedimiento con el reservatorio de agua (2).
3. Suelte las trabas con cuidado (3).
4. Retire la parte superior del reservatorio (4).
5. Retire el grifo del reservatorio, girándola en el sentido anti horario (5).
6. Utilizando un objeto sin puntas, retira la junta de goma de la tapa del reservatorio.
7. Remueva la junta de goma del grifo y limpie todas las piezas con agua tibia y jabón neutro. Después de limpiar todas las piezas, enjuáguelas en agua corriente.
8. Remonte la goma en el grifo y coloque el grifo en el reservatorio.
9. Coloque la junta de goma en la tapa del reservatorio.
10. Encaje la tapa en el reservatorio utilizando las trabas laterales.
11. Para evitar fuga, apriete el grifo firmemente en sentido horario y encaje el reservatorio firmemente en la puerta para evitar el mal encaje.

⚠ ATENCIÓN

- Tomar cuidado para no invertir el sentido de montaje de la pieza de goma conforme el dibujo al lado.

- Certifíquese que la clavija aislante del reservatorio, acérquese en la parte interna de la puerta después de montar el reservatorio.

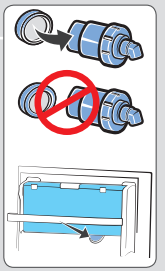

Limpieza del Colector de Gotas de Agua (solo en el modelo DW42X)

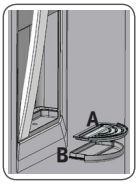

1. Retire el reservatorio del colector (B).
2. Retire la tapa del colector de gotas del dispensador de agua (A).
3. Descarte el agua del reservatorio siempre que sea necesario.
4. Limpie al reservatorio y la tapa con agua tibia y jabón neutro.
5. Encaja la tala del colector en el dispensador de agua.
6. Encaje el reservatorio del colector.

Substitución de las lámparas

Para substituir las lámparas de su refrigerador, prosiga de la siguiente forma:

1. Desconecte el refrigerador retirando el cable de alimentación del tomacorriente.

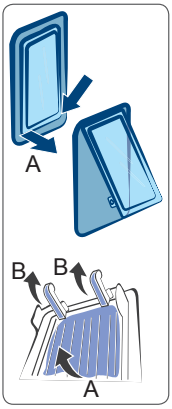

2. Abra la tapa de la lámpara presionando un lado lateralmente y halando el otro para frente (A).
3. Cambie la lámpara quemada por otra con las mismas dimensiones, tensión y potencia máxima de 15 W.
4. Recoloque la tapa, primeramente encajando los pinos superiores de la capa plástica (B) y después empuje la extremidad inferior (A) contra el fondo del refrigerador hasta trabar en la posición original
5. Recoloque el cable de alimentación del tomacorriente.

Parte Externa

Para limpiar fácilmente la parte externa de su refrigerador, utilice un paño humedecido en solución de agua tibia con jabón neutro y después séquelo cuidadosamente. En los modelos DW42X, las puertas poseen un barniz especial protector que evita marcas de dedos y manchas.

Utilice una franela seca o humedecida en agua tibia con jabón neutro y después seque cuidadosamente.

Efectúe la limpieza del condensador en la parte trasera del Refrigerador de 6 en 6 meses utilizando un aspirador de polvo Electrolux o un plumero. El polvo acumulado impide el funcionamiento correcto del condensador, afectando el buen desempeño del Refrigerador y acarreando un mayor consumo de energía.

Como Remover los Accesorios

⚠ ATENCIÓN

Las piezas plásticas no se pueden lavar con agua caliente.

Anaquel del Congelador:

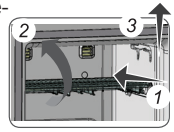

El anaquel de Congelador es removible, pudiendo ser utilizado de acuerdo con la necesidad. Puede ser removida junto con los moldes de hielo. Para retirarlo, abra la tapa basculante, empuje (1) el anaquel hasta trabar, rebata al anaquel para el fondo (2) y levántelo (3).

Tapa de Compartimiento de Congelamiento Rápido:

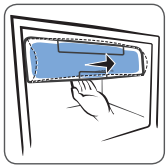

Presione la tapa curvándola en el sentido externo hasta soltar los encajes laterales de la cajá interna del congelador. Para recolocarla, haga la operación inversa.

Anaquel Multiuso Deslizante

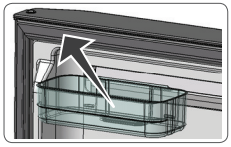

Para retirarla, basta empujarla hacia arriba.

Anaquel Grande y Medio del Refrigerador y Anaquel de Congelador:

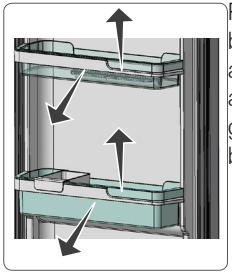

Para retirar los anaqueles basta halar al anaquel para arriba, en seguida retire el arremate. Para el anaquel grande, remueva la traba botellas antes.

Limpieza de la región de la Barra de Aluminio:

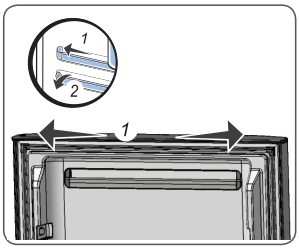

Caso realmente haya la necesidad de remover la Barra de Aluminio para hacer una limpieza en la región de la puerta donde la puerta es montada, proceda de la siguiente forma: Presione los botones de las Trabas de la Barra de Aluminio (1) y girar en el sentido contrario a la dirección de la puerta (2), se pueden presionar lo botones uno de cada vez. Después, empuje la Barra de Aluminio en el sentido conforme muestra el dibujo.

Gaveta Extra Fría

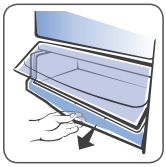

Para retirar la gaveta extra fría, basta halar en el sentido indicado y después hacia arriba.

Anaquel Inferior del Refrigerador

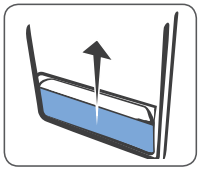

Basta halar hacia arriba.

Bandeja de Frutas

Bascular la parte frontal de la bandeja 1), por dentro apoye con la mano y empuje hacia arria (2) y halar hacia frente (3) simultáneamente.

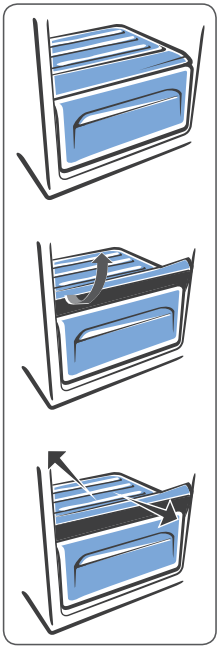

Gaveta de Vegetales

Remueva la bandeja de frutas conforme el procedimiento arriba. Halar la gaveta (1) hacia al frente hasta el batiente de la gaveta de vegetales. Incline hasta que el batiente escape de la caja (2). Hale la gaveta (3).

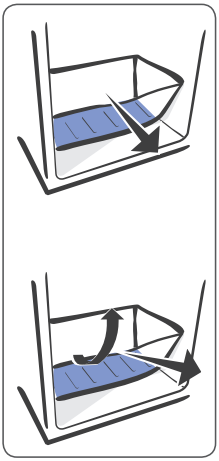

Sugerencias y Consejos

Para evitar olores:

Almacene los alimentos envasados o en recipientes tapados.

Utilice embalajes y recipientes secos.

Remueva los alimentos del congelador antes de realizar la operación de deshielo.

En caso de ausencia prolongada (ej. vacaciones) y con pretensión de desconectar el refrigerador, remueva todos los alimentos y límpielo, dejando las puertas entreabiertas para evitar moho y olores desagradables (ver ítem de limpieza y manutención).

No conserve alimentos con fechas vencidas dentro del refrigerador.

Los alimentos cocidos (ej. arroz, frijoles, entre otros) con alto contenido de grasa (ej. lacticinios, salame, jamón, entre otros) y ácidos (ej. vinagre, vino, cebolla, ajo. Entre otros) exhalan olores que pueden contaminar otros alimentos y generar olores desagradables a lo largo del tiempo de uso de su refrigerador.

Para conservar el producto:

Evite el contacto de cualquier tipo de aceite o grase con las partes plásticas del producto para evitar el aparecimiento de manchas y daños al producto.

No lubrifique la bisagra de la puerta bajo ninguna hipótesis para no causar daños a las partes plásticas.
No coloque botellas de vidrio, plástico o latas cerradas en el congelador ya que los líquidos aumentan de volumen cuando congelados y esos recipientes pueden romperse.

En case de falta de energía eléctrica, procure no abrir las puertas del producto. Esto garantizará que la temperatura interna sea mantenida por mayor tiempo.

Para economizar energía:

Mantenga las puertas abiertas apena por el tiempo necesario.

Si las puertas no están debidamente cerradas, el consumo de energía aumentará y podrá ocurrir formación excesiva de hielo.

No utilice toallas o plásticos para forrar los anaqueles y distribuya bien los alimentos para facilitar la circulación de aire frío entre ellos.

Jamás cuelgue ropas, paños u objetos en el condensador (parte trasera del producto), pues perjudica el funcionamiento y aumenta el consumo de energía.

No coloque alimentos calientes en el refrigerador o en el congelador.

Para transportar el producto:

Caso necesite transportación, no acueste al producto para la derecha (para quien ve el refrigerador de frente).

Para pequeños desplazamientos, inclínelo para atrás o para uno de los lados con ángulo máximo de 30º.

En desplazamientos largos (ej.: mudanza) muévalo en pie.

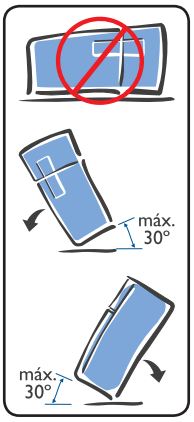

No arrastre al producto halándolo por el condensador.

Para congelar y descongelar los alimentos:

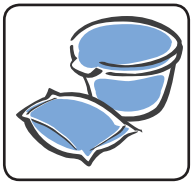

Los productos a ser congelados deben estar frescos y limpios.

Envase los alimentos en porciones adecuados al tamaño de su familia y que pueden ser consumidos de una sola vez.

Alimentos descongelados no se deben congelar nuevamente.

Embalajes pequeños permiten un congelamiento rápido y uniforme.

Nunca coloque a los alimentos a ser congelados en contacto con los alimentos ya congelador ya que la temperatura del alimento congelado tiene a aumentar.

Para descongelar carnes, pescados y frutas, manténgalos en el compartimiento refrigerador.

Pequeños pedazos de carne se pueden cocinar congelados.

Los vegetales se pueden descongelar en agua hirviente.

Hornos de microondas son adecuados para descongelar todos los tipos de alimentos, dependiendo del tipo de embalaje. Siga las instrucciones del fabricando de su horno.

Evite congelar alimentos (pescados, pollos, carnes bovinas, etc.) que no estén guardados en recipientes con tapas o embalajes cuidadosamente sellados. Así, se evita la transmisión de olores fuertes para el hielo formado en el congelador y para el agua deshelada que se colecta externamente por el colector y que con el pasar del tiempo se evapora.

Almacenaje de Alimentos:

Para preservar las características de los alimentos o líquidos, manténgalos en recipientes cerrados.

Evite colocar alimentos preparados a base de agua (sopas y caldos) en recipiente destapados ya que pueden congelar.

No coloque alimentos calientes en el Congelador, espere que resfríen naturalmente antes de congelarlos.

Para conversar mejor los alimentos, las frutas y verduras se deben lavar, secar y envasar antes de almacenarlas.

Al guardar huevos en su compartimiento de almacenamiento (porta huevos), certifíquese que estén frescos y siempre colóquelos en posición vertical. Esto los mantendrá frescos por más tiempo.

Para conservar vegetales de hoja, colóquelos en sacos plásticos y almacene en la gaveta de vegetales/verduras y frutas.

Procure secar todo y cualquier alimento que almacene en el Refrigerador.

No recueste alimentos/objetos en el fondo del Refrigerador para no ocurrir el congelamiento de los mismos.

Fallas y soluciones

Servicio Técnico

Caso su refrigerador presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y soluciones.

Caso las correcciones sugeridas no sean suficientes, entre en contacto con el Servicio Técnico.

Probables Causas / Correcciones		
Si el refrigerador no funciona (no prende)	Enchufe desconectado del tomacorriente.	Conecte el enchufe en el tomacorriente.
	Tomacorriente con mal contacto.	Corregir el defecto en el tomacorriente eléctrico.
	Falta de energía eléctrica u oscilación de tensión.	Retire el enchufe del tomacorriente por 10 seg. y reconecte.
	Falta de energía eléctrica, fusible de la residencia quemado o disyuntor desconectado.	Esperar que la energía vuelva, cambie el fusible o prenda el disyuntor.
	Tensión en la tomada muy alta o muy baja (en ese caso, el compresor dará varios arranques sucesivos sin funcionar).	Instale el estabilizador de tensión (no inferior a 1500VA).
Si el refrigerador no congela (refrigeración insatisfactoria)	Ajuste inadecuado del control de temperatura del compartimiento refrigerador.	Ajústelo correctamente de acuerdo con el ítem “Control de Temperatura del Refrigerador” Ver “Instalación – Escoger Local”.
	Incidencia de luz solar directa u otras fuentes de calor próximo al Refrigerador.	
	Circulación del aire perjudicada.	Desobstruya las salidas de aire.
	Tiempo excesivo de puerta abierta.	Ábralas apenas por el tiempo necesario.
	Paños/objetos sobre el condensador.	Retirar objetos.
	Condensador sucio.	Efectuar limpieza de acuerdo con las instrucciones.
Alimentos congelando en el compartimiento refrigerador	Ajuste inadecuado del control de temperatura del compartimiento del refrigerador.	Posicione correctamente al control de temperatura.
	Alimentos posicionados próximos a las salidas de aire.	Reposicione los alimentos.
	Alimentos muy húmedos.	Séquelos antes de almacenarlos.
	Ajuste inadecuado del control de circulación del aire.	Posicione el control para “congelador máximo”.
Alimentos están descongelando en el compartimiento congelador	Falta prolongada de energía eléctrica.	Los alimentos almacenados en el Congelador pueden no estar en condiciones de ser consumidos. Verifique el estado de cada uno de ellos.
	Carga excesiva del compartimiento congelador.	Respete la capacidad de congelamiento de su refrigerador.
	Refrigerador conectado recientemente.	Espere el resfriamiento del Congelador.
Los alimentos no están congelando adecuadamente en el compartimiento congelador	Ajuste inadecuado del control de circulación del aire del compartimiento congelador.	Posicione correctamente el control de circulación del aire para “congelador máximo”.
	Alimentos posicionados próximos a las salidas de aire.	Reposicione los alimentos.

Probables Causas / Correcciones

Si el refrigerador presenta ruidos anormales	Refrigerador recostado en la pared.	Apartar de la pared, dejando 15 cm de espacio.
	Refrigerador desnivelado.	Ajustar los pies niveladores de acuerdo con las instrucciones, dejando el Refrigerador perfectamente asentado en el piso.
	Ruido por circulación de aire.	Es un ruido anormal característico del flujo de aire en sistemas de refrigeración Frost Free.
Humedad excesiva en la gaveta de frutas y vegetales	Alimentos almacenados desembálelos.	Embálelos adecuadamente.
Alarma sonando	Puerta Abierta.	Cierra la puerta del refrigerador.
	Tensión de la red eléctrica diferente de la indicada en el producto.	Vea ítem “Instalación Eléctrica”.
	Queda de energía eléctrica u oscilación de tensión.	Retire el enchufe del tomacorriente y reconéctelo.

Especificaciones técnicas (**)

FICHA INFORMACIONES TÉCNICAS CONFORME IRAM 2404-3:1998

Nombre o marca comercial del provedor	ELECTROLUX	
Identificación del modelo del provedor	DF42	DW42X
Tipo de aparato	Refrigerador / Congelador - 7	
Classificación del modelo por su eficiencia energética (escala que abarca de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)	A	A
Etiqueta ecológica	---	---
Consumo de energía (kWh/año)	384	384
Volumen útil del compartimiento de alimentos congelados	94l	94l
Clasificación por estrellas del compartimiento de alimentos congelados	*(***)	*(***)
Mención “Sin escarcha” cuando sea procede	Sin escarcha	Sin escarcha
Período de elevación de la temperatura (máx.)	16 h	16 h
Capacidad de congelación	7 kg/24 h	7 kg/24 h
Clase climática	Sub Tropical - ST	Sub Tropical - ST
Ruído	52 dB	52 dB

FICHA INFORMACIONES TÉCNICAS CONFORME ISO 8561 (1995) / Amd. (1996)

MODELO	DF42	DW42X
Capacidad (litros)		
Almac. Refrigerador	288	286
Almac. Congelador	94	94
Almacenamiento Total	382	380
Bruta Refrigerador	293	291
Bruta Congelador	95	95
Bruta Total	388	386
Tiempo máximo de conservación sin energía (horas)	11	11
Capacidad de congelamiento a cada 24horas (kg)	7	7
Deshielo	Automático	Automático
Altura mínimo con pie nivelador (mm)	1785	1785
Ancho (mm)	600	600
* Profundidad con puerta abierta (mm)	1385	1385
Profundidad con puerta cerrada (mm)	760	760
Peso neto (kg)	66	66
Potencia máxima de las lámparas (W)	15	15
Gas refrigerante	R134a	R134a

(*) Incluye distancia mínima hasta la pared.

(**) Todas las informaciones de la tabla son válidas para 127V y 220V.

CONSUMO DE ENERGÍA

Tensión / Frecuencia	127V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 50Hz
Conforme ISO 8561 (1995)/Amd. (1996)	51 kWh/mes	51 kWh/mes	-
Conforme COVENIN 3193:1999	678 kWh/año	-	-
Conforme INEN	621 kWh/año	-	-
Conforme IRAM	-	-	384 kWh/año

Atención: Este producto no es bivolt, verifique la tensión (V) correcta de la red eléctrica antes de conectar el producto.

Es posible colocar hasta 20kg sobre el producto.

Caso sea necesario, utilice un transformador con potencia no inferior a 1.500 VA.

Ese refrigerador solo se destina para uso doméstico.

Anotaciones

Anotaciones

Electrolux

69500679 Ago/14 Rev.C